



La mejor cobertura. Trabajamos con 3 redes.



Lo ideal es trabajar con la cobertura automática, pero si deseas elegir uno concreto, te indicamos como.
¿Cómo seleccionar cobertura de los diferentes operadores?





Ajustes de la tarjeta SIM

Activar



EDITAR INFORMACIÓN DE LA SIM

Editar nombre de la tarjeta SIM WICHI >

Editar número de la tarjeta SIM 655865925 >


RED MÓVIL

Nombres de puntos de acceso >

Tipo de red preferida >

Redes móviles >




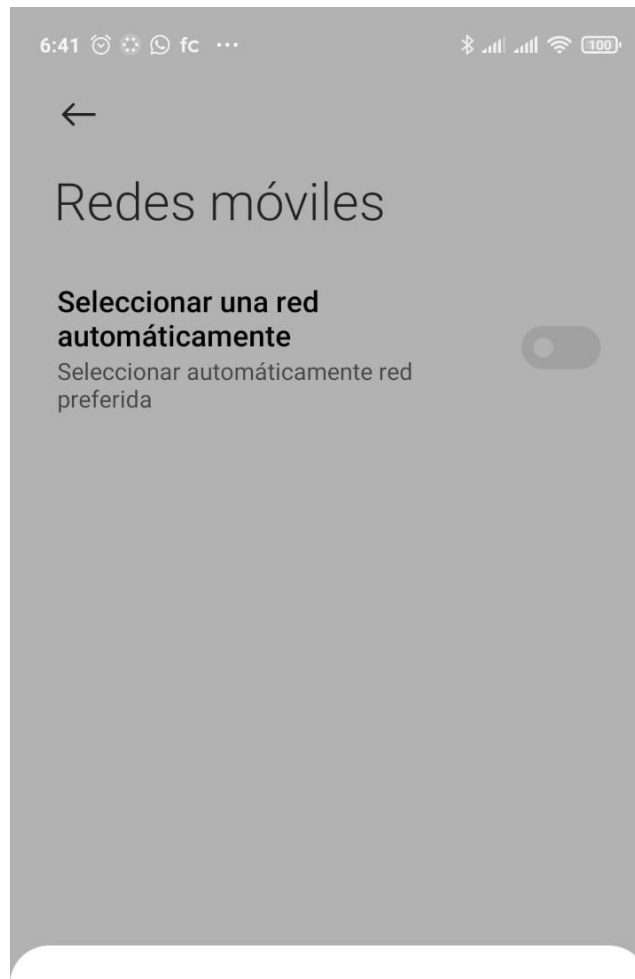

Seleccionar una red automáticamente

Seleccionar automáticamente red preferida

Seleccionamos modo manual



¿Desactivar los datos móviles?

Los datos móviles se desactivarán automáticamente mientras el dispositivo esté buscando redes disponibles.

Cancelar

Aceptar





Redes móviles

Seleccionar una red automáticamente

Seleccionar automáticamente red preferida



 Buscando...



← **Redes móviles**

Seleccionar una red automáticamente

Seleccionar automáticamente red preferida



WICI 3G
WICI

Orange SP 3G
Orange SP

Orange SP 2G
Orange SP

✓ **Movistar 3G**
Movistar

Movistar 2G
Movistar

vodafone ES 3G
vodafone ES (prohibida)

vodafone ES 2G
vodafone ES (prohibida)

